MANUALE DI INSTALLAZIONE USO E MANUTENZIONE
INSTALLATION USE AND MAINTENANCE MANUAL
MANUEL D INSTALLATION D UTILISATION ET D ENTRETIEN
INSTALLATIONS GEBRAUCHS UND WARTUNGSANLEITUNG
MANUAL DE INSTALACIÓN USO Y MANTENIMIENTO
INSTALLATIE GEBRUIKS EN ONDERHOUDSHANDLEIDING




KIT-RUBINETTO-LAVANDINO-LEVANTE-PARETE-INOX


ACCIAIO INOX 316L SATINATO INCASSO A PARETE INDOOR OUTDOOR

EAN 8025431155688

KIT RUBINETTO LAVANDINO LEVANTE PARETE

316L stainless steel concealed wall mixer and spout indoor outdoor

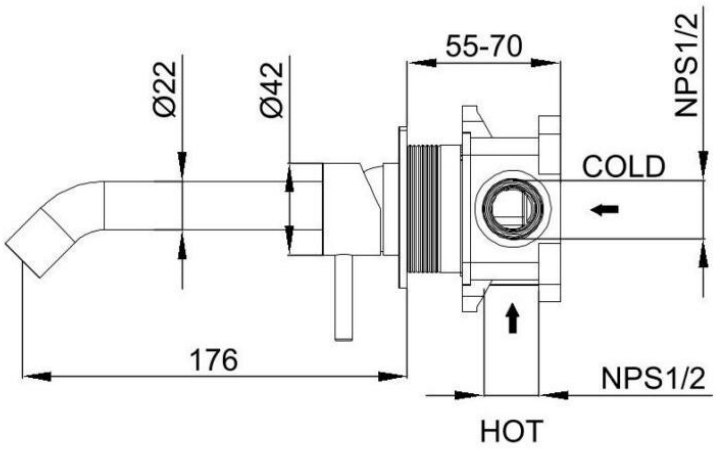

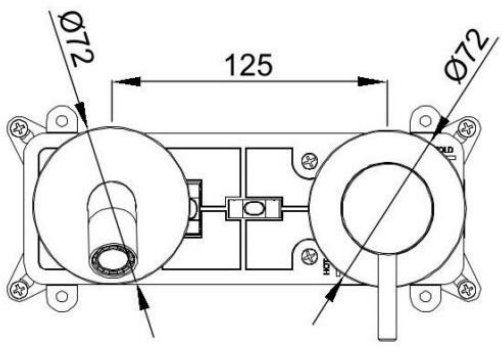


Concealed hot and cold wall mixer and separate basin spout in marine-grade 316L stainless steel with satin finish. Designed for indoor or outdoor washbasins when installed with suitable structural support, waterproofing and frost protection.

TECHNICAL DATA

ITEM	SPECIFICATION
Model	KIT-RUBINETTO-LAVANDINO-LEVANTE-PARETE
Material / finish	316L stainless steel / satin stainless finish
Configuration	Two-piece concealed wall mixer and washbasin spout kit, hot and cold water
Visible product size	Approximately 176 x 72 x 72 mm according to official product data
Spout	Projection 176 mm; tube Ø22 mm; mounting section Ø42 mm
Wall layout	Mixer and spout centres 125 mm; visible escutcheons Ø72 mm
Concealed installation	Required finished-wall depth 55-70 mm; body must be rigidly fixed and level
Water connections	Hot inlet from below; cold inlet from side; NPS 1/2 drawing reference
Operating pressure	Minimum 0.1 MPa; working reference 0.3 MPa; maximum 0.9 MPa
Intended setting	Indoor or outdoor washbasin, subject to waterproofing, drainage and frost precautions

Dimensions are nominal. Verify the actual product, wall construction, finished depth, waterproofing and local connection requirements before drilling or closing the wall.

INSTALLAZIONE INSTALLATION

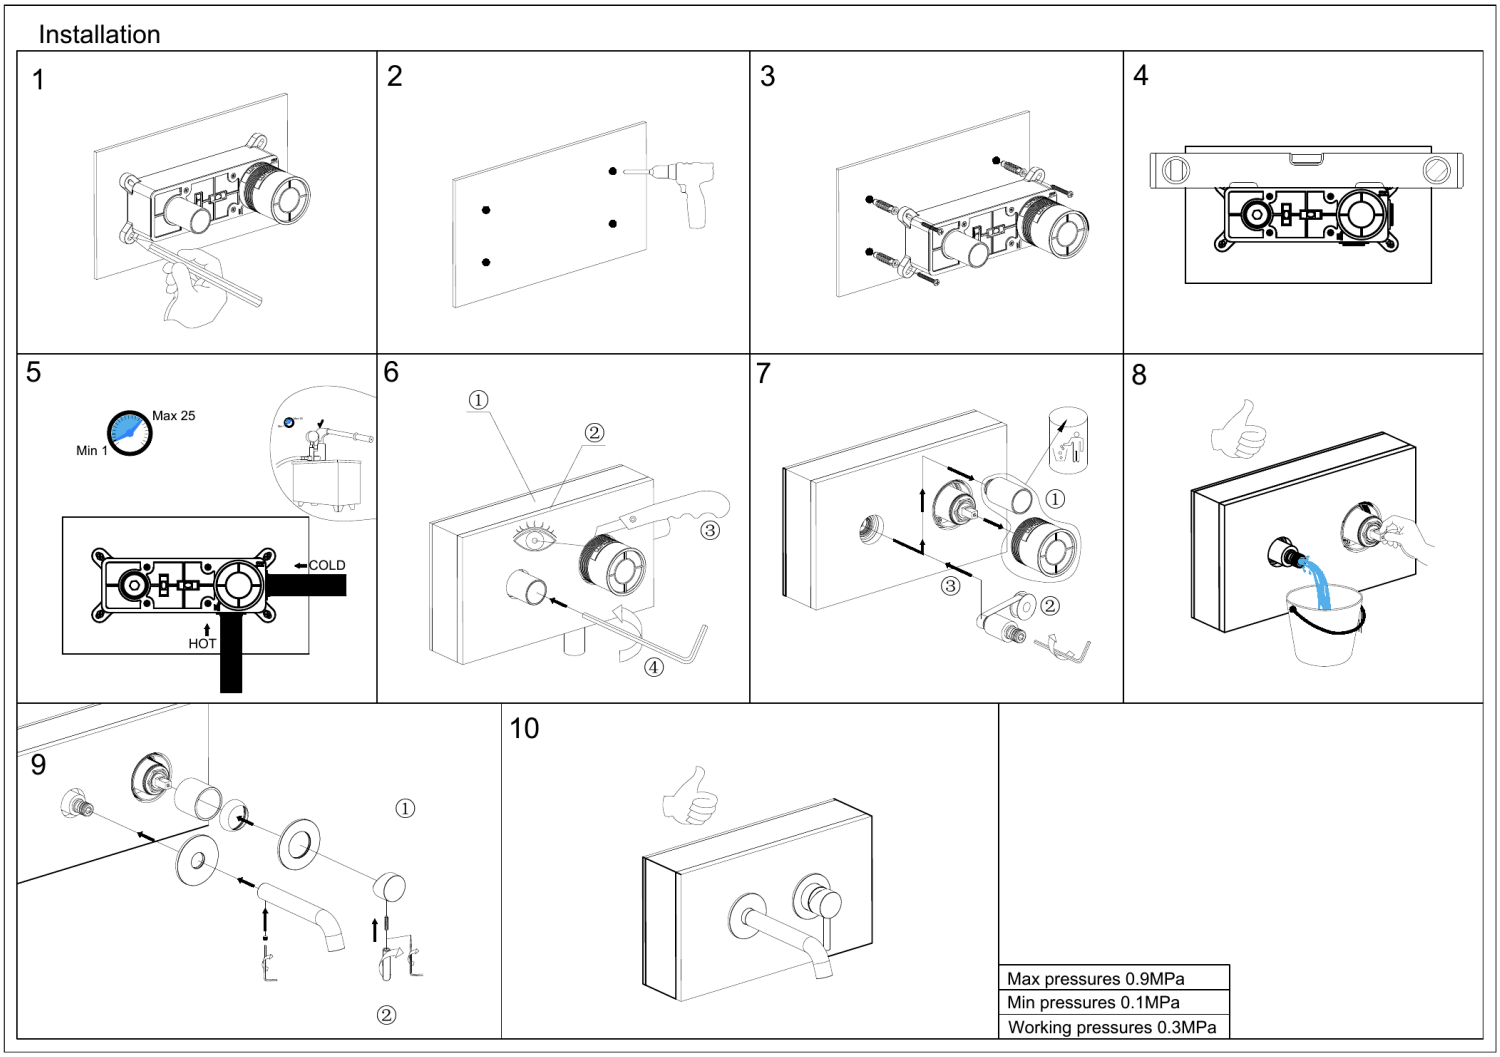

1 Position the concealed body, mark and drill the fixing points, anchor it to a rigid wall structure and level it accurately.

2 Connect the hot inlet from below and the cold inlet from the side as marked. Keep the finished-wall depth between 55 and 70 mm.


3 Pressure-test between 0.1 and 0.9 MPa and confirm watertightness before closing the wall and completing the waterproof finish.

4 After finishing the wall, remove the protective parts and fit the escutcheons, spout and control in the illustrated order. Flush the outlet and check for leaks.


A concealed leak can damage the wall. Do not close the installation until every connection has passed the pressure test.

Installation


1

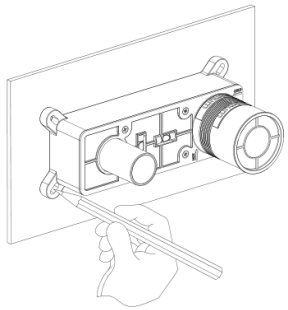


2

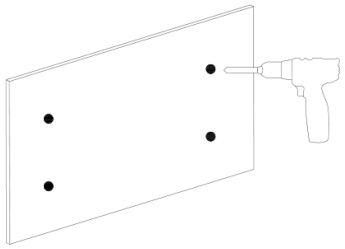


3

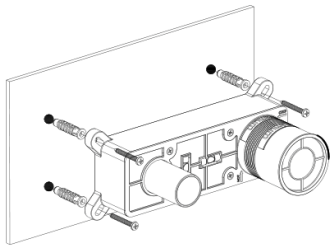


4

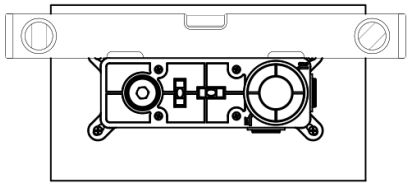


5

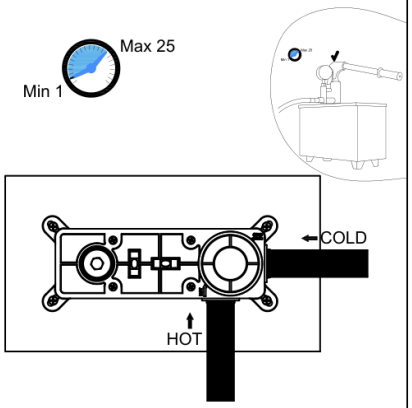


6

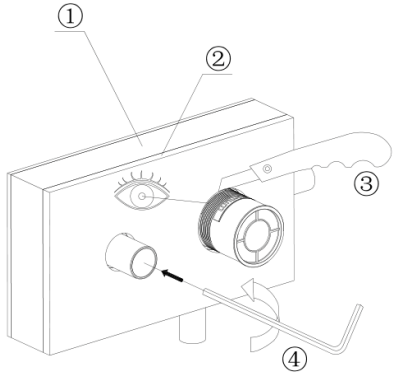


7

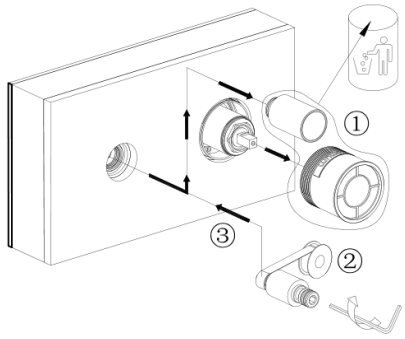


8

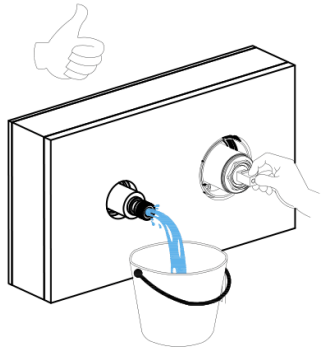

9

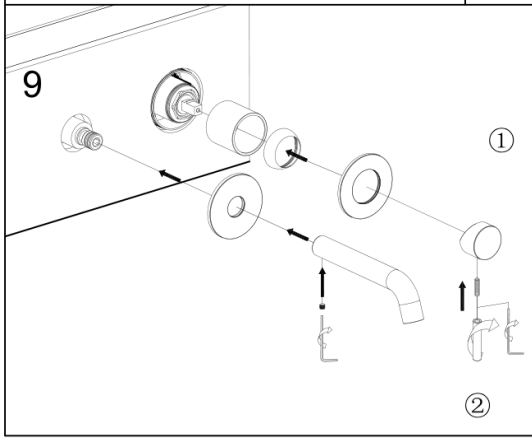

10

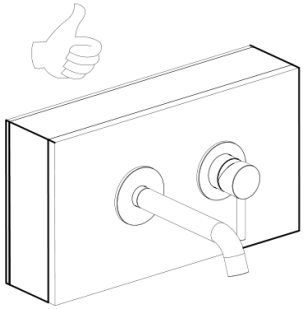

Max pressures 0.9MPa
Min pressures 0.1MPa
Working pressures 0.3MPa

ITALIANO

Sicurezza, installazione e utilizzo

Leggere integralmente il manuale prima dell'installazione e conservarlo. Il kit miscelatore e bocca a parete è destinato a lavabi interni o esterni collegati a un impianto idrico sanitario idoneo.

IMPORTANT • Installation by a qualified professional / Installazione da parte di un professionista qualificato

1. Sicurezza

- Installazione, collegamento e riparazioni devono essere eseguiti da un professionista qualificato nel rispetto delle norme locali.
- Chiudere entrambe le alimentazioni e scaricare la pressione prima di qualsiasi intervento.
- Verificare struttura della parete, impermeabilizzazione, posizione del lavabo, profondità di incasso e accessibilità prima di forare o chiudere il rivestimento.
- Risciacquare le tubazioni prima del collegamento per eliminare sabbia, trucioli e residui.
- Evitare ustioni: aprire l'acqua gradualmente e verificare la temperatura prima dell'uso.

2. Contenuto della confezione

- Miscelatore da incasso MISCELATORE-MURO-LEVANTE-INOX
- Bocca a parete BOCCHETTA-PARETE-LEVANTE-INOX con aeratore
- Rosoni, comando, elementi di fissaggio e chiavi illustrati nel B1700C
- Manuale d'uso e manutenzione

3. Installazione e collaudo

Seguire i dieci passaggi illustrati a pagina 3. Posizionare il corpo da incasso, segnare e realizzare i fori, fissarlo su una struttura rigida e metterlo perfettamente in bolla. Collegare caldo e freddo alle entrate indicate, rispettare la profondità 55-70 mm, pressurizzare e verificare la tenuta prima di chiudere la parete. Dopo il rivestimento, rimuovere le protezioni e montare rosoni, bocca e comando con le chiavi fornite, senza forzare.

4. Uso

Azionare il comando gradualmente per aprire o chiudere il flusso e regolare la temperatura seguendo le marcature H e C. Controllare la temperatura prima di mettere le mani sotto l'acqua. Non appendere oggetti alla bocca e non usarla come appiglio.

ITALIANO

Cura, uso esterno e garanzia

5. Pulizia e manutenzione

- Pulire con un panno morbido, acqua tiepida e sapone neutro; risciacquare e asciugare subito.
- Non usare spugne o polveri abrasive, candeggina, cloro, acidi, anticalcare aggressivi, alcool o solventi.
- Non spruzzare il detergente direttamente sul rubinetto; applicarlo sul panno e rimuovere subito residui di cosmetici, sapone e sale.
- Pulire periodicamente l'aeratore proteggendo la finitura e rimontarlo senza forzare.
- Controllare regolarmente rosoni, sigillature, bocca e comando. Una perdita all'interno della parete richiede l'intervento immediato di un professionista.

6. Installazione esterna e gelo

All'esterno, soprattutto vicino al mare o a piscine, risciacquare frequentemente con acqua dolce e asciugare. L'acciaio 316L resiste bene alla corrosione, ma sale, cloro e particelle ferrose possono macchiare la superficie. Prima del gelo, chiudere le alimentazioni e svuotare completamente corpo incassato e bocca secondo il progetto dell'impianto; proteggere sempre la parete dall'infiltrazione.

7. Risoluzione dei problemi

SINTOMO	CONTROLLO
Portata ridotta	Pulire l'aeratore e verificare pressione, valvole e assenza di ostruzioni.
Perdita dal rosone o dalla parete	Chiudere subito l'acqua e far controllare collegamenti, tenute e impermeabilizzazione.
Temperatura irregolare	Verificare le alimentazioni caldo/freddo e far controllare la cartuccia da un tecnico.
Comando duro o rumoroso	Interrompere l'uso e far controllare cartuccia e corpo incassato da un professionista.

8. Garanzia

Garanzia di 2 anni dalla data di acquisto contro difetti di materiale e fabbricazione. Sono esclusi normale usura, installazione o uso impropri, pulizia non conforme, ricambi non originali, interventi non autorizzati e danni da gelo, calcare o impurità. Per l'assistenza, restituire il prodotto completo al venditore con prova d'acquisto e descrizione precisa del problema; si applicano comunque i diritti inderogabili previsti dalla legge locale.

ENGLISH

Safety, installation and operation

Read this manual in full before installation and retain it. This concealed wall mixer and spout kit is intended for indoor or outdoor washbasins connected to a suitable sanitary water system.

IMPORTANT • Installation by a qualified professional / Installazione da parte di un professionista qualificato

1. Safety

- Installation, connection and repairs must be carried out by a qualified professional in accordance with local regulations.
- Shut off both supplies and release residual pressure before any work.
- Confirm wall structure, waterproofing, basin position, recess depth and future access before drilling or closing the wall finish.
- Flush the supply pipes before connection to remove sand, swarf and debris.
- Prevent scalding: open the water gradually and check the temperature before use.

2. Package contents

- MISCELATORE-MURO-LEVANTE-INOX concealed wall mixer
- BOCCHETTA-PARETE-LEVANTE-INOX wall spout with aerator
- Escutcheons, control, fasteners and keys illustrated in B1700C
- Use and maintenance manual

3. Installation and commissioning

Follow the ten illustrated stages on page 3. Position the concealed body, mark and drill the fixing holes, anchor it to a rigid structure and level it accurately. Connect hot and cold to the marked inlets, keep the 55-70 mm recess depth, pressure-test and confirm watertightness before closing the wall. After tiling, remove the protective parts and fit the escutcheons, spout and control with the supplied keys without forcing them.

4. Operation

Operate the control gradually to start or stop flow and adjust temperature according to the H and C markings. Check the temperature before placing hands under the water. Do not hang objects from the spout or use it as a handhold.

ENGLISH

Care, outdoor use and warranty

5. Cleaning and maintenance

- Clean with a soft cloth, lukewarm water and mild neutral soap; rinse and dry immediately.
- Do not use scouring pads, abrasive powders, bleach, chlorine, acids, aggressive descalers, alcohol or solvents.
- Do not spray cleaner directly onto the tap; apply it to the cloth and promptly remove cosmetic, soap and salt residues.
- Clean the aerator periodically while protecting the finish and refit it without overtightening.
- Inspect the escutcheons, seals, spout and control regularly. Any leak inside the wall requires immediate professional attention.

6. Outdoor installation and frost

Outdoors, especially near the sea or pools, rinse frequently with fresh water and dry. 316L steel resists corrosion well, but salt, chlorine and ferrous particles may stain the surface. Before frost, shut off both supplies and fully drain the concealed body and spout according to the system design; always protect the wall against water ingress.

7. Troubleshooting

SYMPTOM	CHECK
Low flow	Clean the aerator and check pressure, valves and possible obstructions.
Leak at the escutcheon or wall	Shut off the water immediately and have connections, seals and waterproofing checked.
Unstable temperature	Check hot/cold supplies and have the cartridge inspected by a technician.
Stiff or noisy control	Stop use and have the cartridge and concealed body checked by a professional.

8. Warranty

Two-year warranty from the purchase date against defects in materials and workmanship. Normal wear, incorrect installation or use, unsuitable cleaning, non-original parts, unauthorised work, frost, limescale and waterborne impurities are excluded. For service, return the complete product to the seller with proof of purchase and a precise fault description; mandatory local consumer rights remain unaffected.

FRANÇAIS

Sécurité, installation et utilisation

Lire intégralement ce manuel avant l'installation et le conserver. Ce kit mitigeur encastré et bec mural est destiné aux lavabos intérieurs ou extérieurs raccordés à une installation sanitaire adaptée.

IMPORTANT • Installation by a qualified professional / Installazione da parte di un professionista qualificato

1. Sécurité

- L'installation, le raccordement et les réparations doivent être réalisés par un professionnel qualifié conformément aux règles locales.
- Fermer les deux arrivées et évacuer la pression résiduelle avant toute intervention.
- Vérifier la structure du mur, l'étanchéité, la position du lavabo, la profondeur d'encastrement et l'accès futur avant de percer ou fermer le revêtement.
- Rincer les canalisations avant raccordement afin d'éliminer sable, copeaux et débris.
- Éviter les brûlures: ouvrir l'eau progressivement et vérifier la température avant utilisation.

2. Contenu de l'emballage

- Mitigeur encastré MISCELATORE-MURO-LEVANTE-INOX
- Bec mural BOCCHETTA-PARETE-LEVANTE-INOX avec aérateur
- Rosaces, commande, fixations et clés illustrées dans le B1700C
- Manuel d'utilisation et d'entretien

3. Installation et mise en service

Suivre les dix étapes illustrées page 3. Positionner le corps encastré, repérer et percer les fixations, l'ancrer sur une structure rigide et le mettre précisément de niveau. Raccorder chaud et froid aux entrées indiquées, respecter la profondeur de 55-70 mm, mettre sous pression et contrôler l'étanchéité avant de fermer le mur. Après le revêtement, retirer les protections et monter rosaces, bec et commande avec les clés fournies sans forcer.

4. Utilisation

Actionner progressivement la commande pour ouvrir ou fermer le débit et régler la température selon les repères H et C. Vérifier la température avant de placer les mains sous l'eau. Ne rien suspendre au bec et ne pas l'utiliser comme appui.

FRANÇAIS

Entretien, usage extérieur et garantie

5. Nettoyage et entretien

- Nettoyer avec un chiffon doux, de l'eau tiède et un savon neutre; rincer puis sécher immédiatement.
- Ne pas utiliser d'abrasifs, d'eau de Javel, de chlore, d'acides, de détartrants agressifs, d'alcool ou de solvants.
- Ne pas pulvériser le nettoyant directement; l'appliquer sur le chiffon et retirer rapidement les résidus de cosmétique, savon et sel.
- Nettoyer périodiquement l'aérateur en protégeant la finition et le remonter sans serrage excessif.
- Contrôler régulièrement rosaces, joints, bec et commande. Toute fuite dans le mur exige l'intervention immédiate d'un professionnel.

6. Installation extérieure et gel

À l'extérieur, surtout près de la mer ou d'une piscine, rincer souvent à l'eau douce puis sécher. L'inox 316L résiste bien à la corrosion, mais sel, chlore et particules ferreuses peuvent tacher la surface. Avant le gel, fermer les arrivées et vidanger complètement corps encastré et bec selon l'installation; protéger toujours le mur contre les infiltrations.

7. Dépannage

SYMPTÔME	CONTRÔLE
Débit réduit	Nettoyer l'aérateur et vérifier pression, vannes et obstructions.
Fuite à la rosace ou au mur	Fermer immédiatement l'eau et faire contrôler raccords, joints et étanchéité.
Température instable	Vérifier les arrivées chaud/froid et faire contrôler la cartouche par un technicien.
Commande dure ou bruyante	Arrêter l'utilisation et faire contrôler cartouche et corps encastré par un professionnel.

8. Garantie

Garantie de deux ans à compter de l'achat contre les défauts de matière et de fabrication. Sont exclus: usure normale, installation ou usage incorrect, nettoyage inadapté, pièces non d'origine, interventions non autorisées, gel, calcaire et impuretés. Pour l'assistance, remettre le produit complet au vendeur avec preuve d'achat et description précise du défaut; les droits impératifs locaux restent applicables.

DEUTSCH

Sicherheit, Montage und Bedienung

Diese Anleitung vor der Montage vollständig lesen und aufbewahren. Das Unterputz-Wandmischer- und Auslaufset ist für Waschbecken im Innen- oder Außenbereich an einer geeigneten Trinkwasserinstallation bestimmt.

IMPORTANT • Installation by a qualified professional / Installazione da parte di un professionista qualificato

1. Sicherheit

- Montage, Anschluss und Reparaturen müssen durch eine qualifizierte Fachkraft gemäß den örtlichen Vorschriften erfolgen.
- Vor allen Arbeiten beide Zuleitungen schließen und den Restdruck ablassen.
- Wandaufbau, Abdichtung, Beckenposition, Einbautiefe und späteren Zugang vor dem Bohren oder Schließen der Wand prüfen.
- Zuleitungen vor dem Anschluss spülen, damit Sand, Späne und Rückstände entfernt werden.
- Verbrühungen vermeiden: Wasser langsam öffnen und Temperatur vor Gebrauch prüfen.

2. Lieferumfang

- Unterputz-Wandmischer MISCELATORE-MURO-LEVANTE-INOX
- Wandauslauf BOCCHETTA-PARETE-LEVANTE-INOX mit Luftsprudler
- Rosetten, Bedienelement, Befestigungen und im B1700C dargestellte Schlüssel
- Gebrauchs- und Wartungsanleitung

3. Montage und Inbetriebnahme

Die zehn Abbildungen auf Seite 3 befolgen. Unterputzkörper ausrichten, Bohrungen markieren, an einer starren Konstruktion befestigen und genau waagerecht setzen. Warm- und Kaltwasser an die markierten Anschlüsse anschließen, Einbautiefe 55-70 mm einhalten, Druckprüfung durchführen und Dichtheit bestätigen, bevor die Wand geschlossen wird. Nach dem Fliesen Schutzteile entfernen und Rosetten, Auslauf sowie Bedienung mit den mitgelieferten Schlüsseln ohne Gewalt montieren.

4. Bedienung

Bedienelement langsam betätigen, um den Durchfluss zu öffnen oder zu schließen und die Temperatur gemäß H- und C-Markierung einzustellen. Temperatur prüfen, bevor Hände unter das Wasser gehalten werden. Nichts an den Auslauf hängen und ihn nicht als Haltegriff verwenden.

DEUTSCH

Pflege, Außenbereich und Garantie

5. Reinigung und Wartung

- Mit weichem Tuch, lauwarmem Wasser und milder Neutralseife reinigen; sofort abspülen und trocknen.
- Keine Scheuermittel, Bleichmittel, Chlor, Säuren, aggressive Entkalker, Alkohol oder Lösungsmittel verwenden.
- Reiniger nicht direkt aufsprühen; auf das Tuch geben und Kosmetik-, Seifen- und Salzreste sofort entfernen.
- Luftsprudler regelmäßig mit Schutz der Oberfläche reinigen und ohne Überdrehen einsetzen.
- Rosetten, Abdichtungen, Auslauf und Bedienelement regelmäßig prüfen. Ein Leck in der Wand erfordert sofort eine Fachkraft.

6. Außenmontage und Frost

Im Außenbereich, besonders an Meer oder Pool, häufig mit Süßwasser spülen und trocknen. 316L ist korrosionsbeständig, Salz, Chlor und Eisenpartikel können die Oberfläche dennoch verfärben. Vor Frost beide Zuleitungen schließen und Unterputzkörper sowie Auslauf entsprechend der Anlage vollständig entleeren; die Wand stets gegen eindringendes Wasser schützen.

7. Fehlerbehebung

SYMPTOM	PRÜFUNG
Geringer Durchfluss	Luftsprudler reinigen; Druck, Ventile und mögliche Verstopfungen prüfen.
Leck an Rosette oder Wand	Wasser sofort schließen und Anschlüsse, Dichtungen sowie Abdichtung prüfen lassen.
Schwankende Temperatur	Warm-/Kaltwasserzufuhr und Kartusche durch eine Fachkraft prüfen lassen.
Schwergängige oder laute Bedienung	Benutzung einstellen und Kartusche sowie Unterputzkörper prüfen lassen.

8. Garantie

Zwei Jahre Garantie ab Kaufdatum auf Material- und Herstellungsfehler. Ausgeschlossen sind normaler Verschleiß, fehlerhafte Montage oder Nutzung, ungeeignete Reinigung, Nicht-Originalteile, unbefugte Eingriffe sowie Schäden durch Frost, Kalk oder Verunreinigungen. Für Service das vollständige Produkt mit Kaufbeleg und genauer Fehlerbeschreibung an den Verkäufer geben; zwingende örtliche Verbraucherrechte bleiben unberührt.

ESPAÑOL

Seguridad, instalación y uso

Lea íntegramente este manual antes de instalar el producto y consérvelo. Este kit de mezclador empotrado y caño mural está destinado a lavabos interiores o exteriores conectados a una instalación de agua sanitaria adecuada.

IMPORTANT • Installation by a qualified professional / Installazione da parte di un professionista qualificato

1. Seguridad

- La instalación, la conexión y las reparaciones deben ser realizadas por un profesional cualificado conforme a la normativa local.
- Cierre ambas alimentaciones y elimine la presión residual antes de intervenir.
- Compruebe la estructura de la pared, impermeabilización, posición del lavabo, profundidad de empotramiento y acceso futuro antes de perforar o cerrar el revestimiento.
- Enjuague las tuberías antes de conectar para eliminar arena, virutas y residuos.
- Evite quemaduras: abra el agua gradualmente y compruebe la temperatura antes de usarla.

2. Contenido del embalaje

- Mezclador empotrado MISCELATORE-MURO-LEVANTE-INOX
- Caño mural BOCCHETTA-PARETE-LEVANTE-INOX con aireador
- Embellecedores, mando, fijaciones y llaves ilustrados en el B1700C
- Manual de uso y mantenimiento

3. Instalación y puesta en servicio

Siga las diez etapas ilustradas en la página 3. Sitúe el cuerpo empotrado, marque y perfore las fijaciones, ánclelo a una estructura rígida y nivélelo con precisión. Conecte caliente y fría en las entradas indicadas, respete la profundidad de 55-70 mm, presurice y confirme la estanqueidad antes de cerrar la pared. Tras colocar el revestimiento, retire las protecciones y monte embellecedores, caño y mando con las llaves suministradas, sin forzar.

4. Uso

Accione el mando gradualmente para abrir o cerrar el caudal y ajustar la temperatura según las marcas H y C. Compruebe la temperatura antes de colocar las manos bajo el agua. No cuelgue objetos del caño ni lo utilice como apoyo.

ESPAÑOL

Cuidado, uso exterior y garantía

5. Limpieza y mantenimiento

- Limpie con un paño suave, agua templada y jabón neutro; aclare y seque inmediatamente.
- No use abrasivos, lejía, cloro, ácidos, descalcificadores agresivos, alcohol ni disolventes.
- No pulverice limpiador directamente; aplíquelo al paño y retire enseguida restos de cosméticos, jabón y sal.
- Limpie periódicamente el aireador protegiendo el acabado y vuelva a montarlo sin apretar en exceso.
- Revise regularmente embellecedores, sellados, caño y mando. Cualquier fuga dentro de la pared exige la intervención inmediata de un profesional.

6. Instalación exterior y heladas

En exterior, especialmente cerca del mar o piscinas, aclare con frecuencia con agua dulce y seque. El acero 316L resiste bien la corrosión, pero la sal, el cloro y las partículas ferrosas pueden manchar la superficie. Antes de las heladas, cierre ambas alimentaciones y vacíe completamente el cuerpo empotrado y el caño según el diseño de la instalación; proteja siempre la pared contra filtraciones.

7. Solución de problemas

SÍNTOMA	COMPROBACIÓN
Caudal bajo	Limpie el aireador y compruebe presión, llaves y posibles obstrucciones.
Fuga en el embellecedor o la pared	Cierre el agua de inmediato y haga revisar conexiones, juntas e impermeabilización.
Temperatura inestable	Compruebe las entradas caliente/fría y haga revisar el cartucho por un técnico.
Mando duro o ruidoso	Interrumpa el uso y haga revisar el cartucho y el cuerpo empotrado por un profesional.

8. Garantía

Garantía de dos años desde la fecha de compra frente a defectos de materiales y fabricación. Quedan excluidos el desgaste normal, la instalación o uso incorrectos, la limpieza inadecuada, piezas no originales, intervenciones no autorizadas y daños por heladas, cal o impurezas. Para solicitar asistencia, entregue el producto completo al vendedor con justificante de compra y una descripción precisa del problema; se mantienen los derechos obligatorios establecidos por la legislación local.

NEDERLANDS

Veiligheid, installatie en gebruik

Lees deze handleiding volledig vóór installatie en bewaar haar. Deze inbouw-wandmengkraan met uitloop is bedoeld voor wastafels binnen of buiten die op een geschikte sanitaire waterinstallatie zijn aangesloten.

IMPORTANT • Installation by a qualified professional / Installazione da parte di un professionista qualificato

1. Veiligheid

- Installatie, aansluiting en reparaties moeten volgens de lokale voorschriften door een gekwalificeerde vakman worden uitgevoerd.
- Sluit beide watertoevoeren en laat restdruk ontsnappen vóór werkzaamheden.
- Controleer wandconstructie, waterdichting, wastafelpositie, inbouwdiepte en toekomstige toegang voordat de wand wordt geboord of afgewerkt.
- Spoel de leidingen vóór aansluiting om zand, spaanders en vuil te verwijderen.
- Voorkom verbranding: open het water geleidelijk en controleer de temperatuur vóór gebruik.

2. Inhoud van de verpakking

- MISCELATORE-MURO-LEVANTE-INOX inbouw-wandmengkraan
- BOCCHETTA-PARETE-LEVANTE-INOX wanduitloop met perlator
- Afdekrozetten, bediening, bevestigingen en sleutels afgebeeld in B1700C
- Gebruiks- en onderhoudshandleiding

3. Installatie en ingebruikname

Volg de tien afbeeldingen op pagina 3. Plaats het inbouwlichaam, markeer en boor de bevestigingspunten, veranker het aan een stijve constructie en stel het nauwkeurig waterpas. Sluit warm en koud aan op de gemarkeerde poorten, houd een inbouwdiepte van 55-70 mm aan, voer een drukproef uit en controleer de dichtheid voordat de wand wordt gesloten. Verwijder na het tegelen de beschermdelen en monteer rozetten, uitloop en bediening met de meegeleverde sleutels zonder te forceren.

4. Gebruik

Bedien de knop geleidelijk om de stroom te openen of te sluiten en stel de temperatuur in volgens de H- en C-markeringen. Controleer de temperatuur voordat u uw handen onder het water houdt. Hang niets aan de uitloop en gebruik haar niet als steun.

NEDERLANDS

Onderhoud, buitengebruik en garantie

5. Reiniging en onderhoud

- Reinig met een zachte doek, lauw water en milde neutrale zeep; spoel en droog meteen.
- Gebruik geen schuurmiddelen, bleekmiddel, chloor, zuren, agressieve ontkalkers, alcohol of oplosmiddelen.
- Spuit reiniger niet rechtstreeks op de kraan; breng hem op de doek aan en verwijder cosmetica-, zeep- en zoutresten direct.
- Reinig de perlator periodiek met bescherming van de afwerking en monteer zonder te vast aan te draaien.
- Controleer rozetten, afdichtingen, uitloop en bediening regelmatig. Een lek in de wand vereist onmiddellijk een vakman.

6. Buiteninstallatie en vorst

Spoel bij buitengebruik, vooral aan zee of bij zwembaden, regelmatig met zoet water en droog af. 316L is corrosiebestendig, maar zout, chloor en ijzerdeeltjes kunnen het oppervlak bevlekken. Sluit vóór vorst beide toevoeren en tap inbouwlichaam en uitloop volledig af volgens het systeemontwerp; bescherm de wand altijd tegen binnendringend water.

7. Problemen oplossen

SYMPTOOM	CONTROLE
Lage waterstroom	Reinig de perlator; controleer druk, afsluiters en verstoppingen.
Lekkage bij rozet of wand	Sluit het water onmiddellijk en laat aansluitingen, afdichtingen en waterdichting controleren.
Onstabiele temperatuur	Controleer warm-/koudtoevoer en laat het patroon door een technicus nakijken.
Stroeve of lawaaierige bediening	Stop het gebruik en laat patroon en inbouwlichaam door een vakman controleren.

8. Garantie

Twee jaar garantie vanaf de aankoopdatum tegen materiaal- en fabricagefouten. Normale slijtage, onjuiste installatie of gebruik, ongeschikte reiniging, niet-originele onderdelen, onbevoegde ingrepen en schade door vorst, kalk of vuil zijn uitgesloten. Lever voor service het complete product bij de verkoper in met aankoopbewijs en een nauwkeurige foutomschrijving; dwingende lokale consumentenrechten blijven gelden.

SINED

Design water and outdoor living



KIT RUBINETTO LAVANDINO LEVANTE PARETE INOX

Made in PRC.

Importato in Italia da M.P.C. S.r.l.
Via Beatrice d'Este 24, 20122 Milano (ITALIA)
Tel. +39 02 21117815 • info@sineditalia.com • www.sineditalia.com

Il marchio SINED e il logo SINED (EUTM 018196373) sono registrati da
Sined V.O. S.L.U. • Av. Diagonal, 413 5º 2ª, 08008 Barcelona (ESB42784397)

MODEL: KIT-RUBINETTO-LAVANDINO-LEVANTE-PARETE-INOX
EAN: 8025431155688